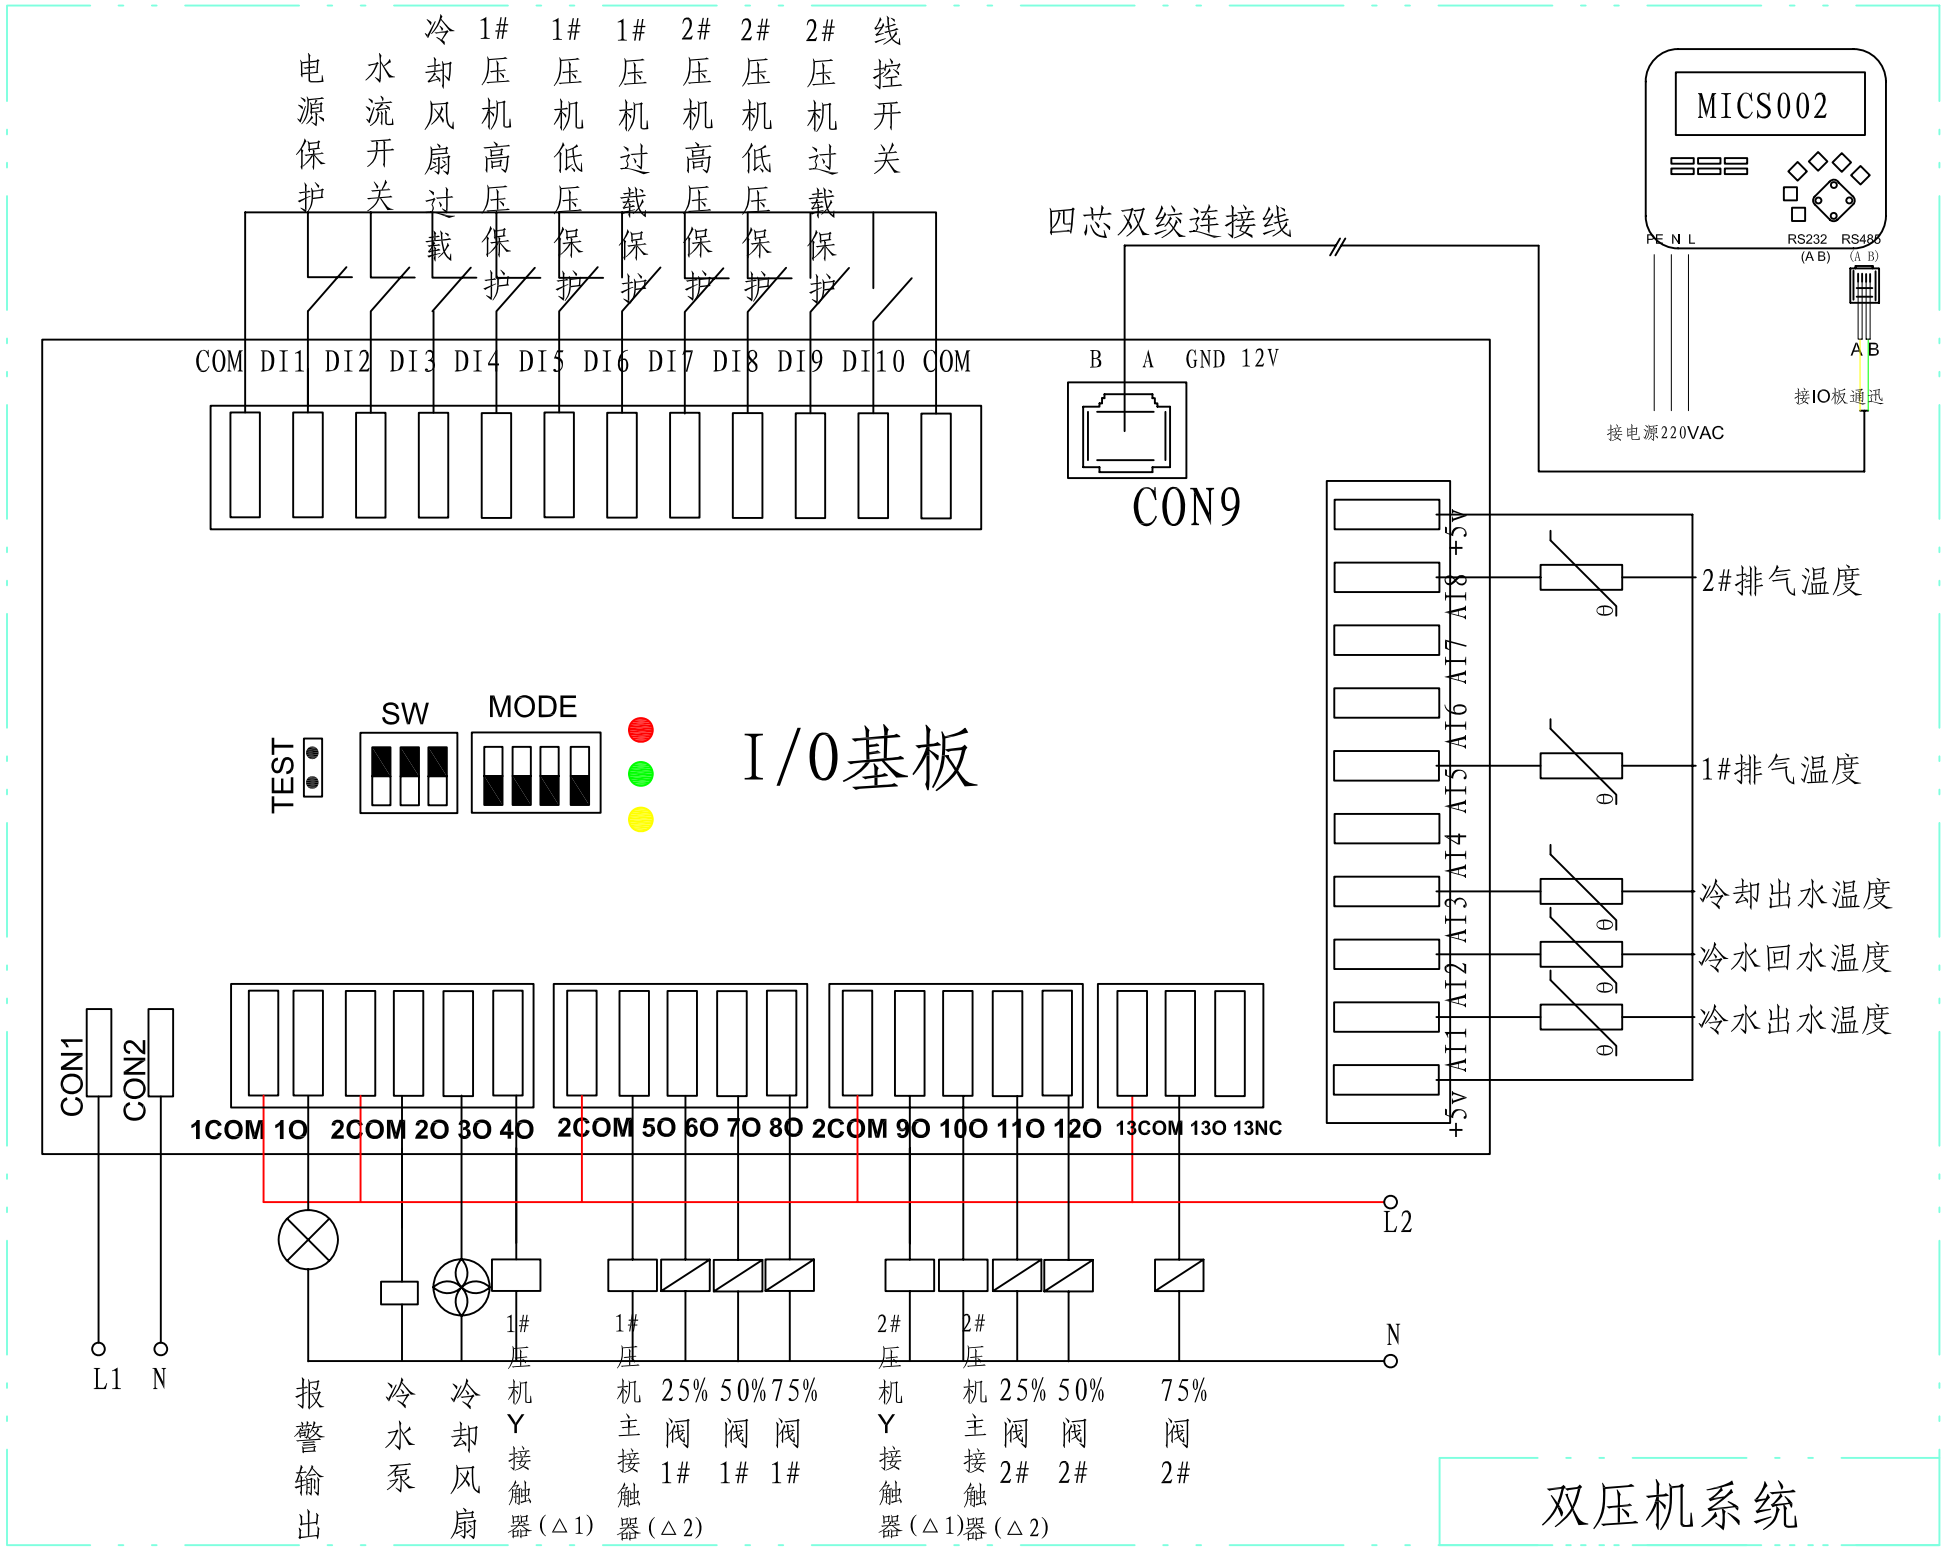
电源保护
水流开关
冷却风扇过载
1#压机高压保护
1#压机低压保护
1#压机过载保护
2#压机高压保护
2#压机低压保护
2#压机过载保护
线控开关
COM DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 DI6 DI7 DI8 DI9 DI10 COM
四芯双绞连接线
B A GND 12V
CON9
MICS002
PE N L
RS232 (A B)
RS485 (A B)
A B
接IO板通讯
接电源220VAC
+5V AI1 AI2 AI3 AI4 AI5 AI6 AI7 AI8 +5V
2#排气温度
1#排气温度
冷却出水温度
冷水回水温度
冷水出水温度
TEST
SW
MODE
I/O基板
CON1
CON2
1COM 1O 2COM 2O 3O 4O 2COM 5O 6O 7O 8O 2COM 9O 10O 11O 12O 13COM 13O 13NC
L2
N
L1
报警输出
冷水泵
冷却风扇
1#压机Y接触器(△1)
1#压机主接触器(△2)
25%阀1#
50%阀1#
75%阀1#
2#压机Y接触器(△1)
2#压机主接触器(△2)
25%阀2#
50%阀2#
75%阀2#
双压机系统